
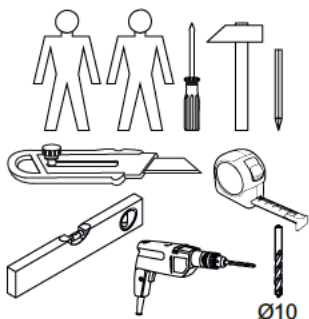
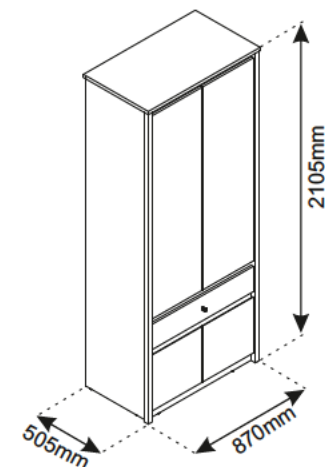


Instrukcja montażowa


KARIN Szafa 4D1S

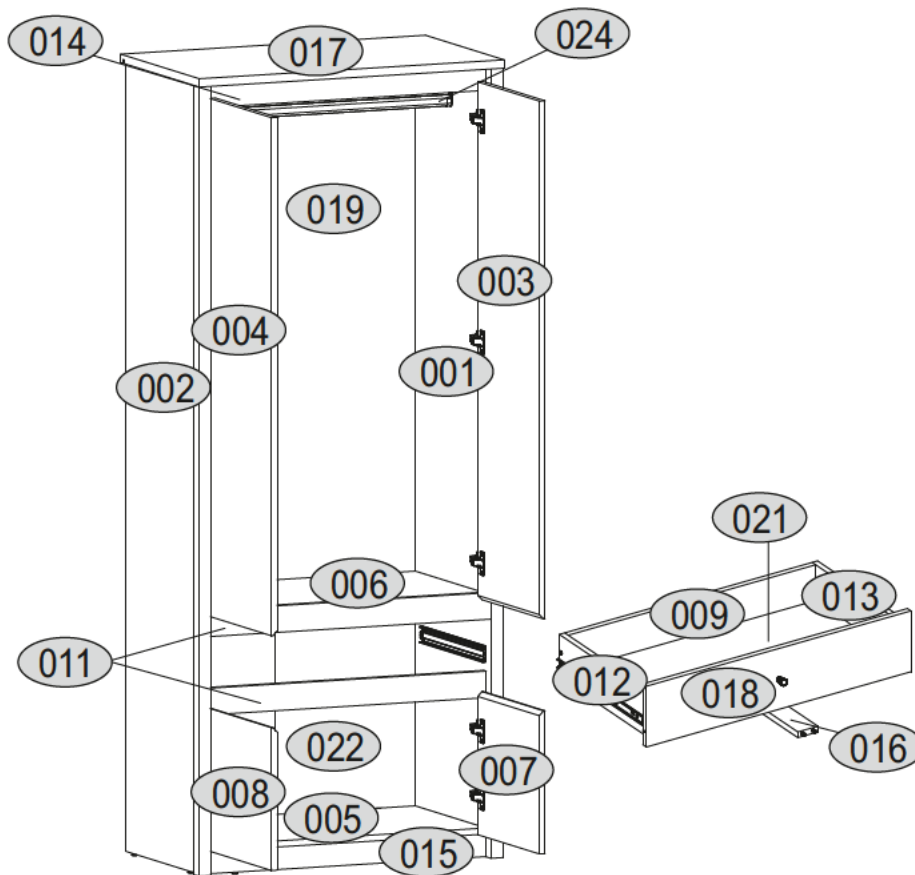

Kod	Wymiary				Pakiet
001	2078	500	16/32	1	3/3
002	2078	500	16/32	1	3/3
003	1364	395	16	1	2/3
004	1364	395	16	1	2/3
005	798	474	16	1	1/3
006	798	438	16	1	1/3
007	376	395	16	1	2/3
008	376	395	16	1	2/3
009	741	120	16	1	1/3
011	798	70	16	2	1/3
012	400	120	16	1	1/3
013	400	120	16	1	1/3
014	798	60	16	1	1/3
015	798	60	16	1	1/3
016	384	60	16	1	1/3
017	870	504	22	1	1/3
018	792	170	16	1	1/3
019	1401	816	2,5	1	3/3
021	402	759	2,5	1	1/3
022	619	816	2,5	1	3/3
024	793	30	15	1	1/3
Akcesoria				1	1/3




Aksesoria:

36x f1 Ø8x30	18x r1 15x12	18x r16 Ø5x24	2x e1 Ø7x50
61x p25 Ø3.5x16	1x f3	1x lb-400	10x s2
1x p17 Ø6.0x50	20x l2	1x z1	1x n14
1x p9	1x c411.058	6x k1	10x b119
10x a143	2x n301	3x n260.01	


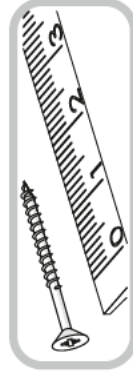


3


a143	p25
x10	x20

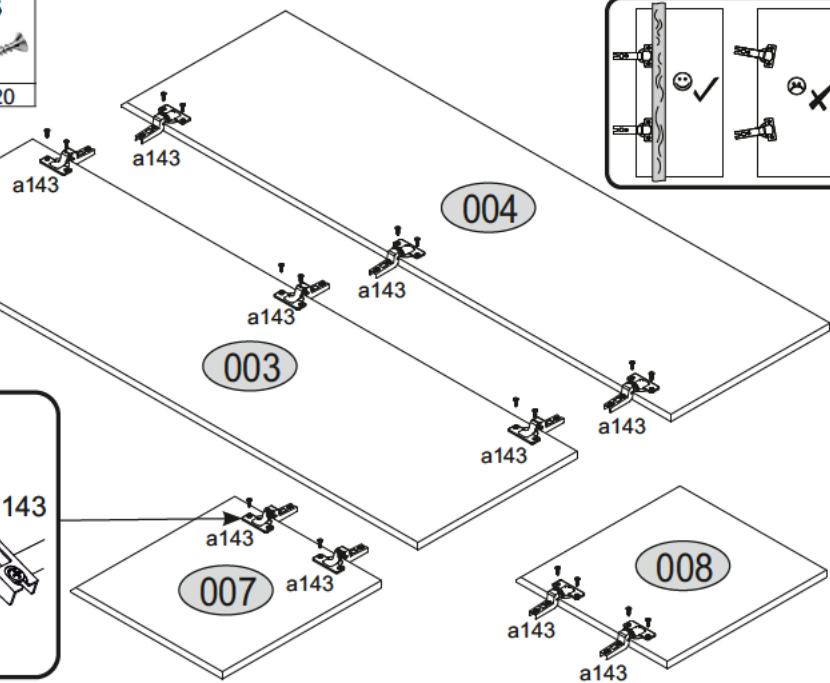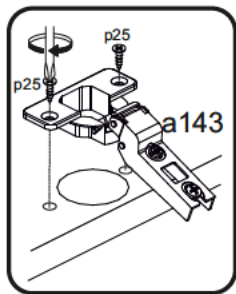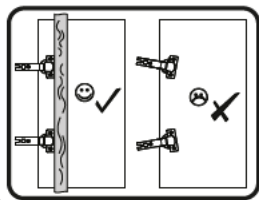



4

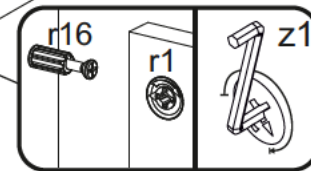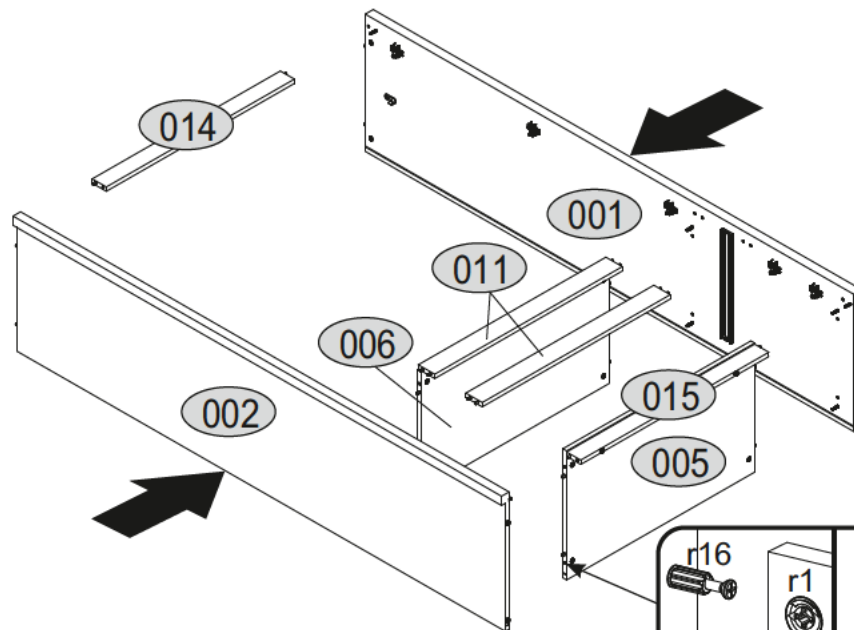

5

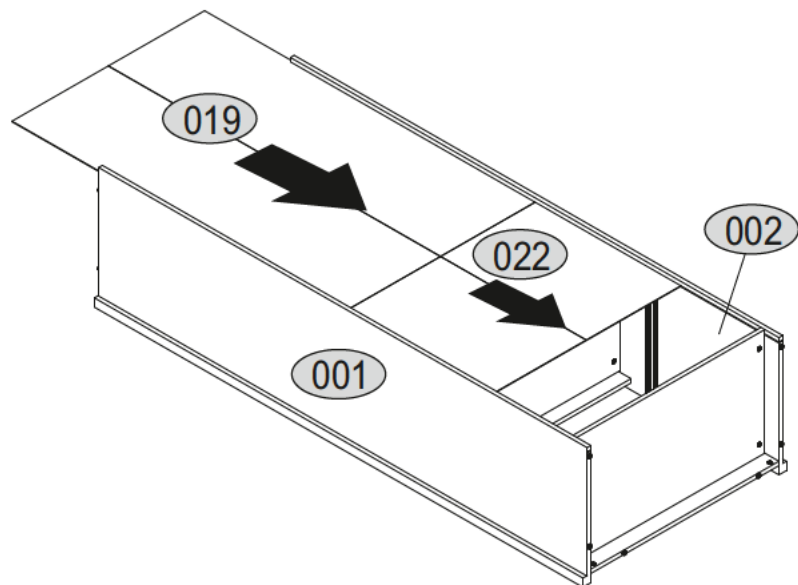


6

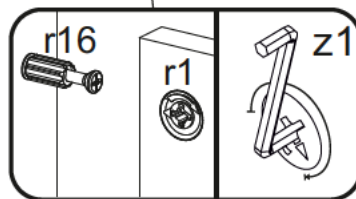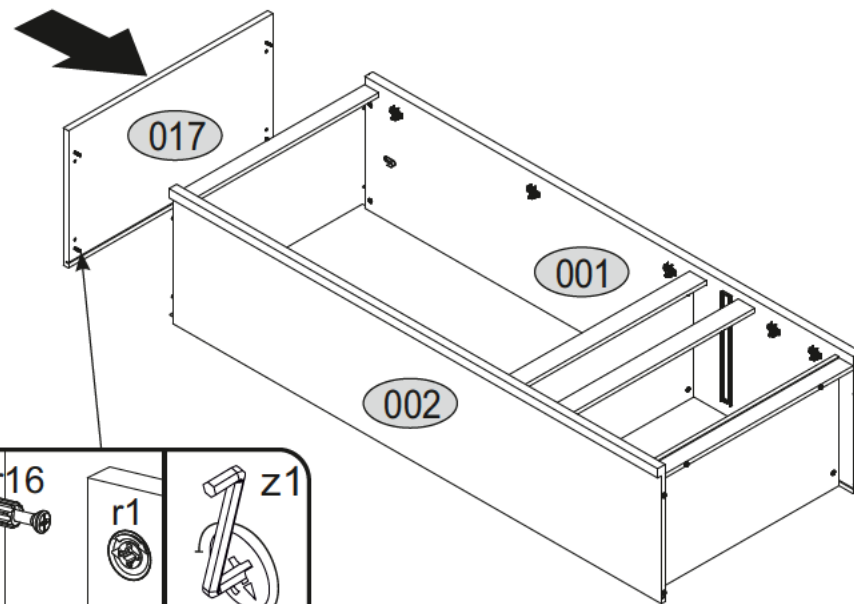


7

l2	p25	n260.01
x20	x23	x3

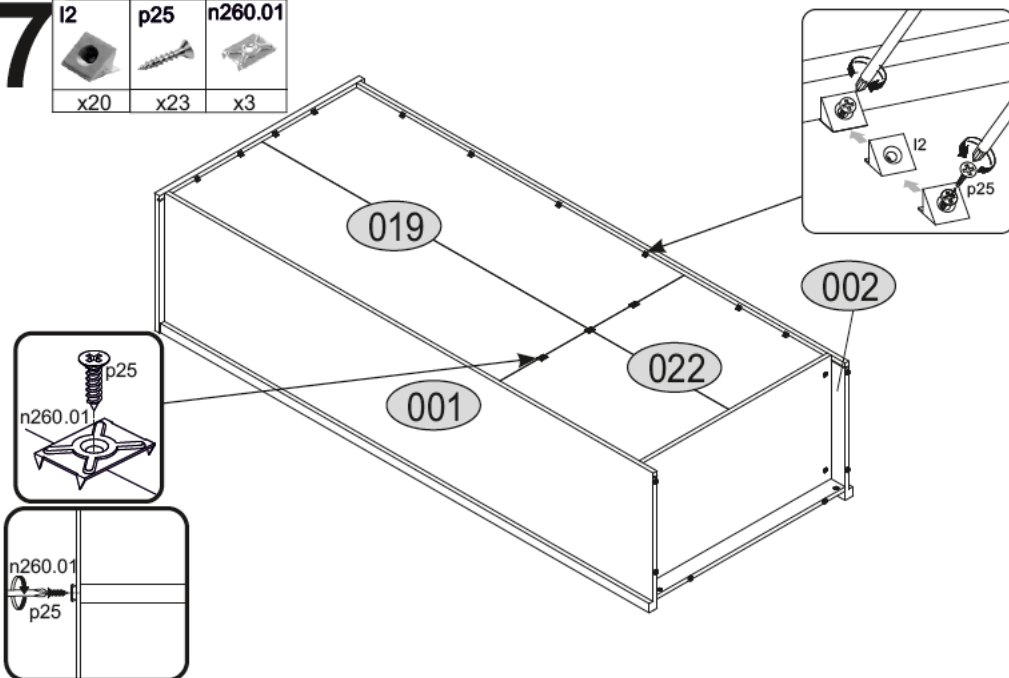


8

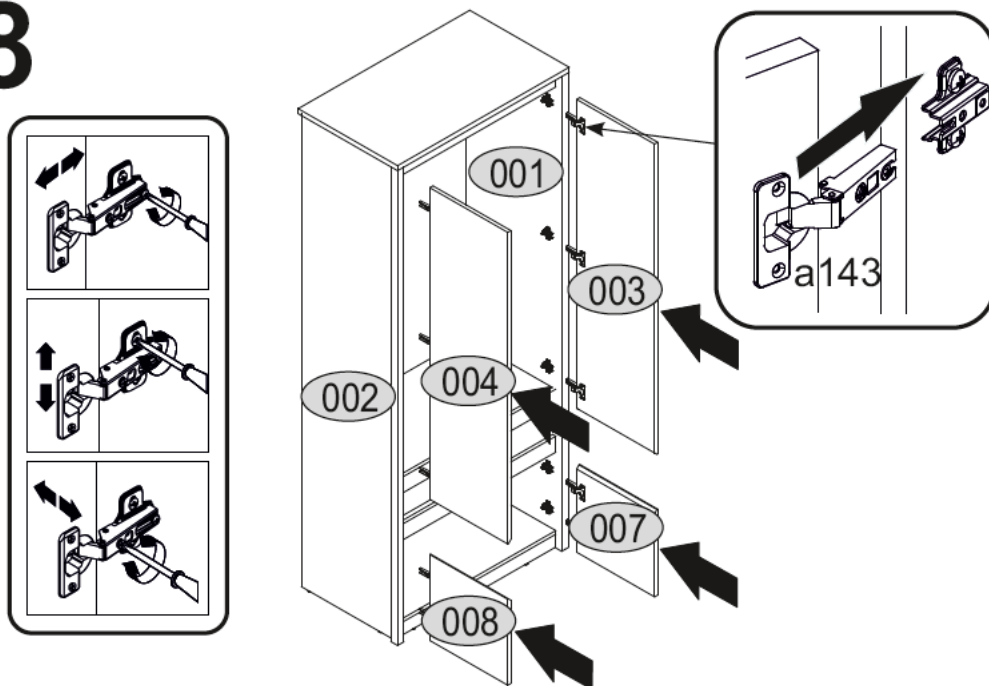


9

e1
x2

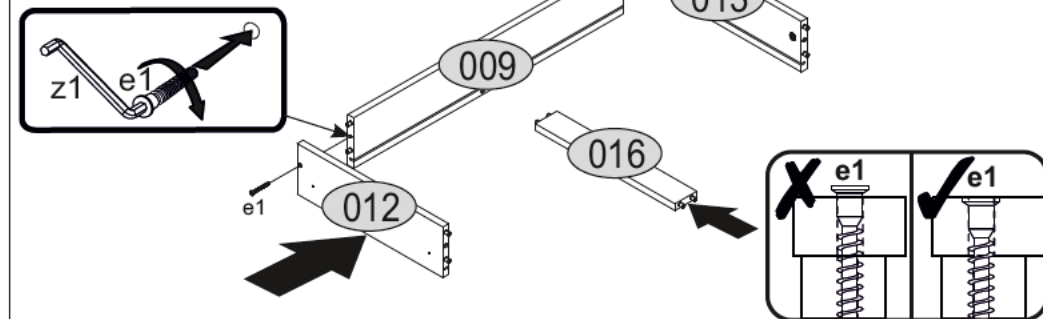


10


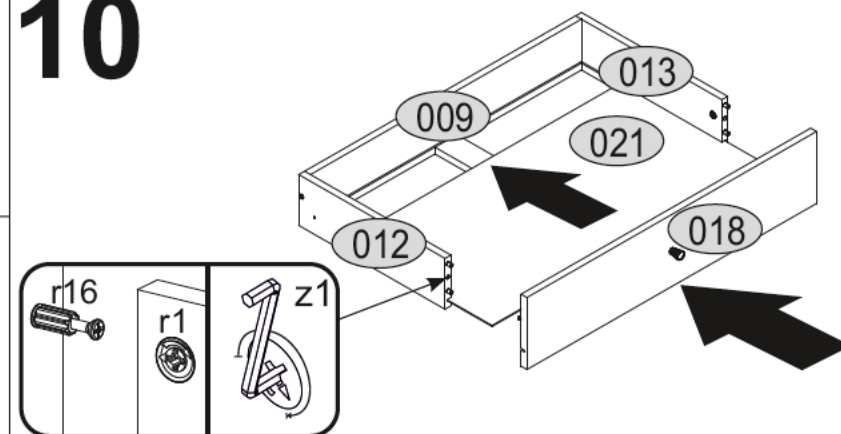


11


p25	lb-400
x6	x1

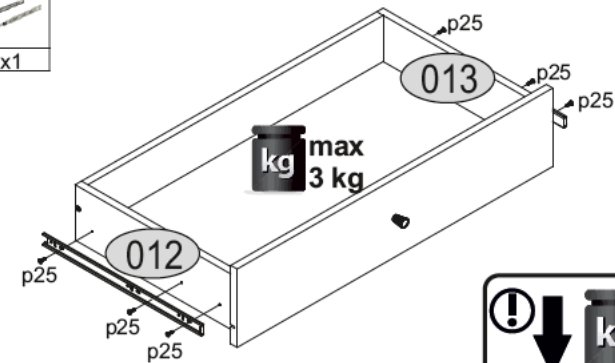

12



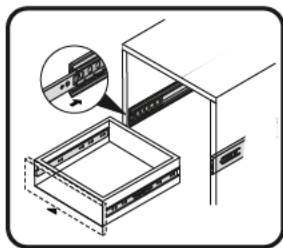
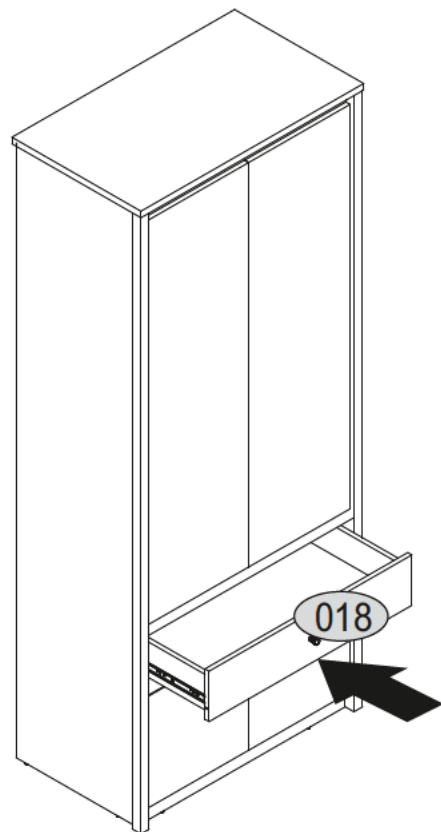









13



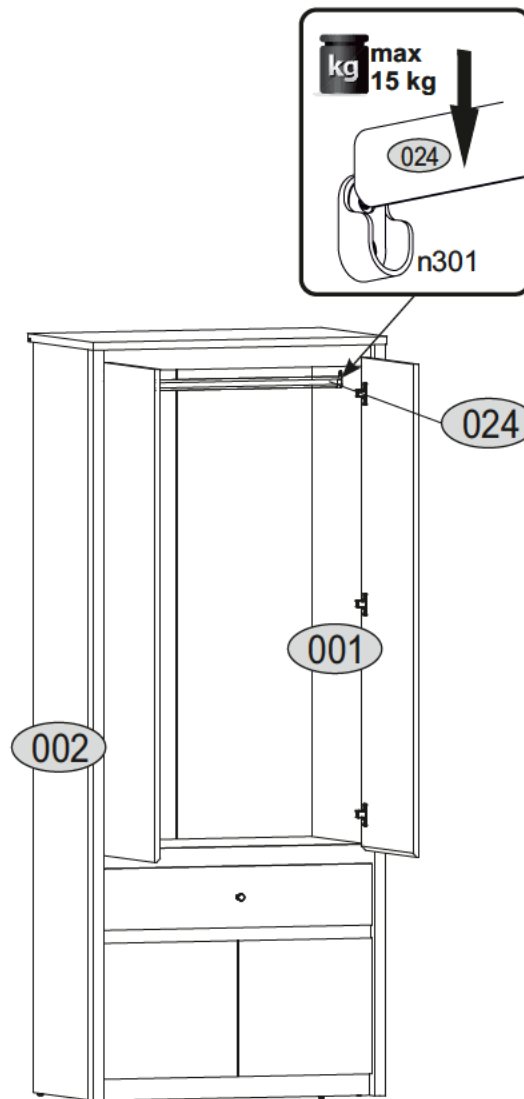


14

s2	p17	f3	n14	p25
x10	x1	x1	x1	x2

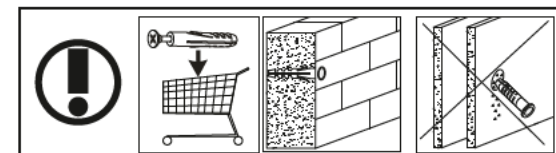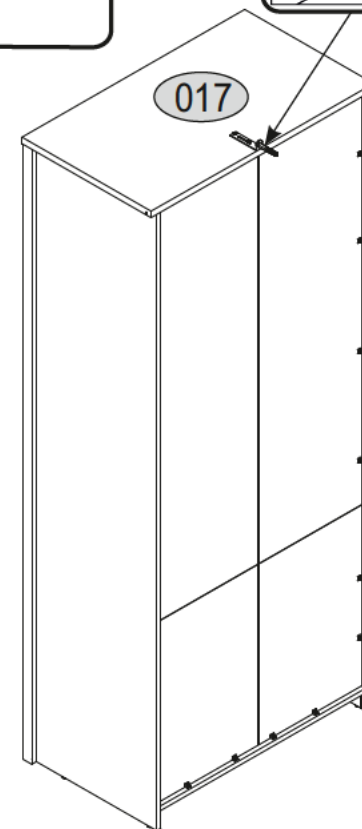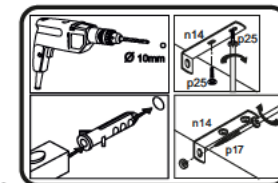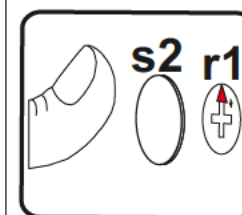

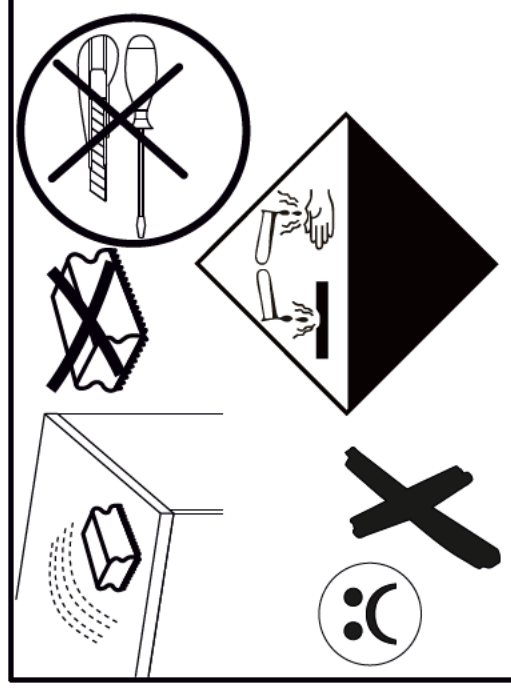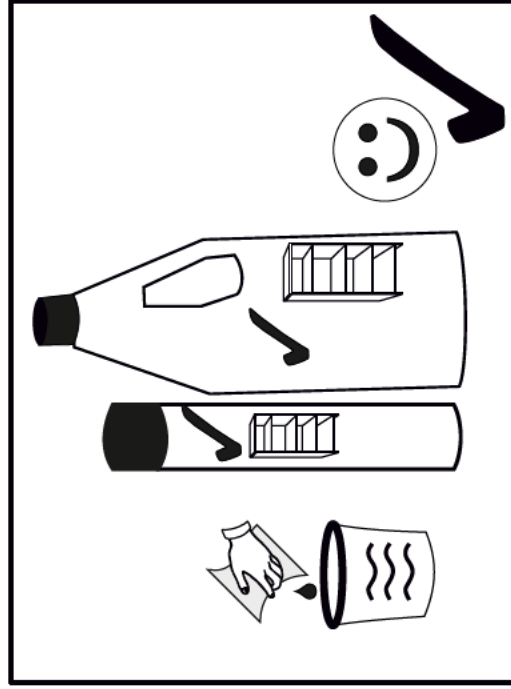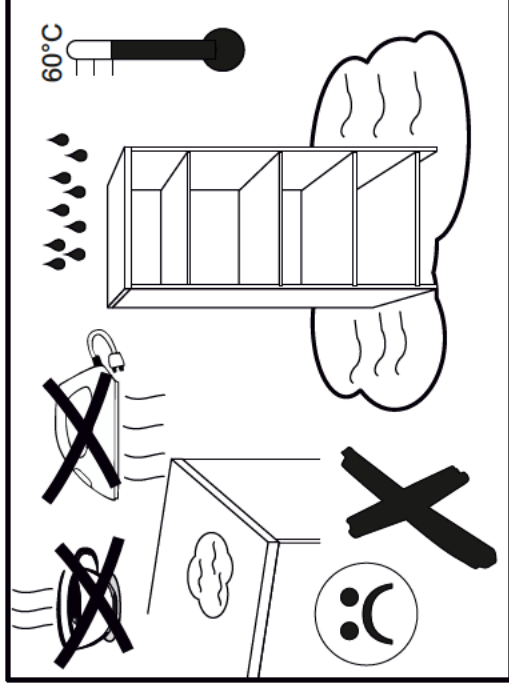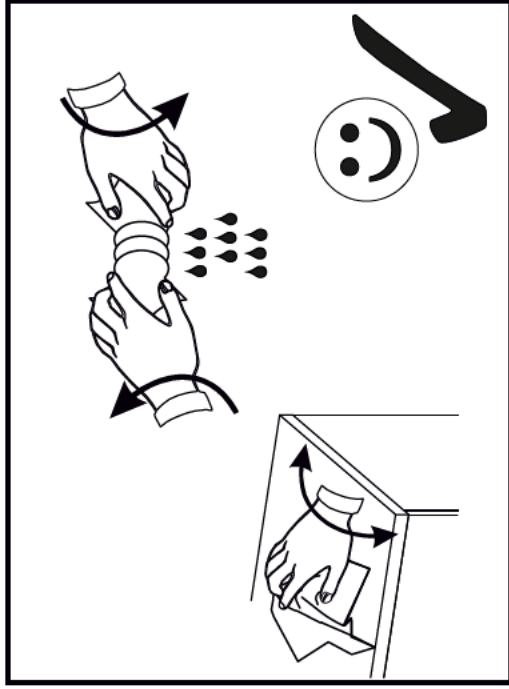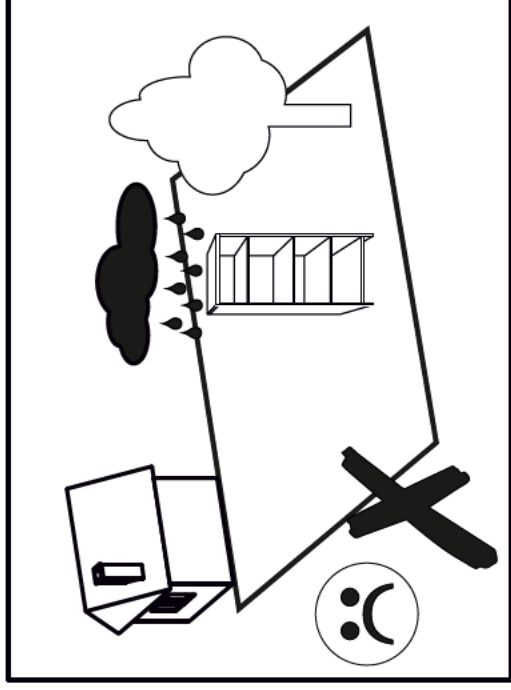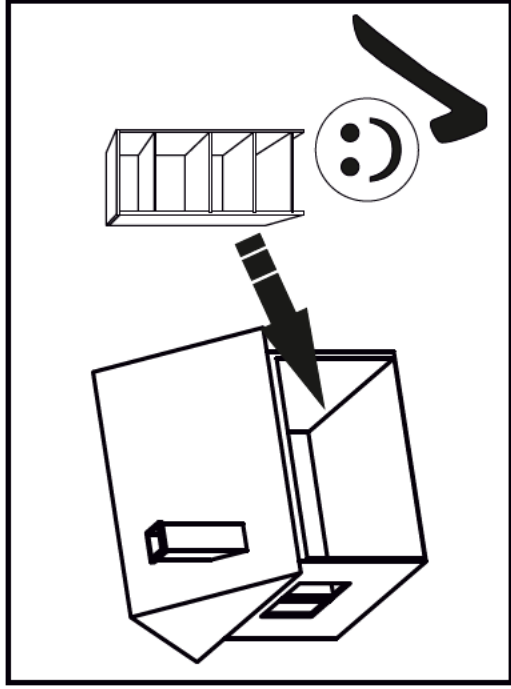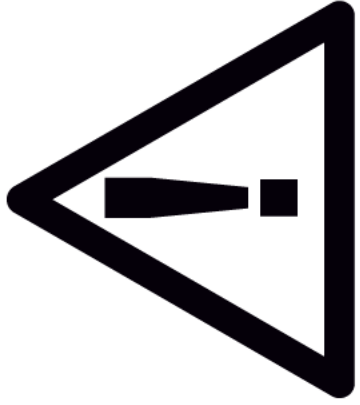

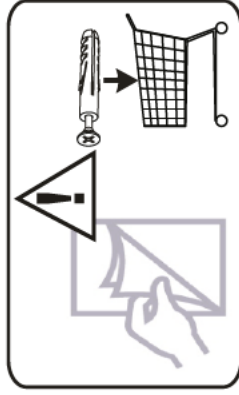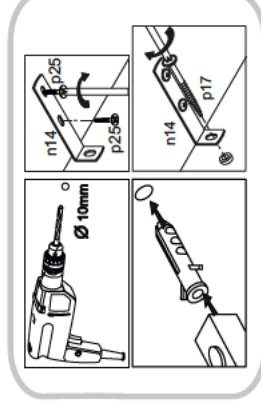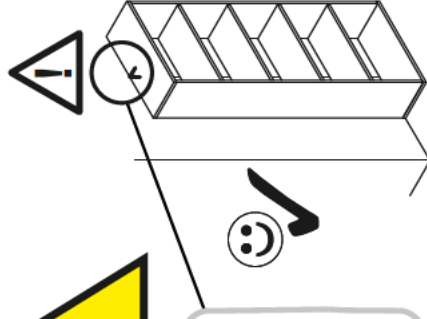

UA

Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

SK

POZOR! Nábytek musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

FR

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU

FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bűtor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket

HR.

NAPOMENAI Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

EN.

WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

GRE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή απυξήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenímu s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsobu pipevení je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związaneego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.