
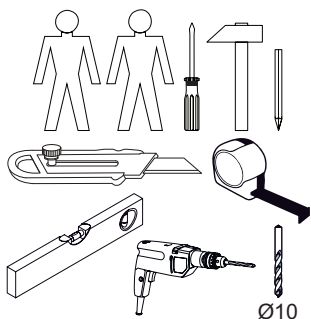
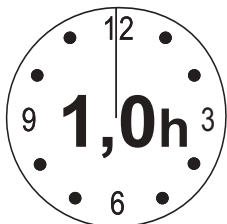
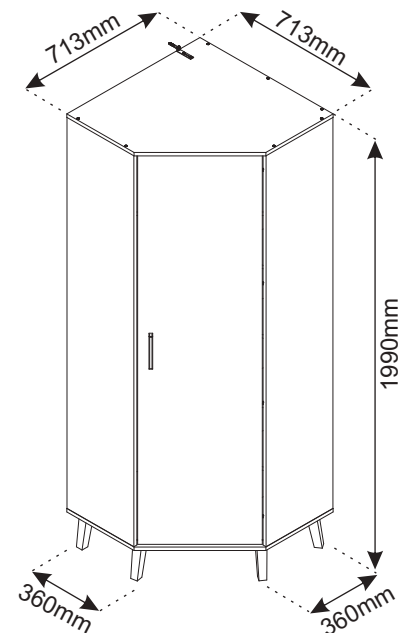


Installation manual


TIMMY Corner wardrobe

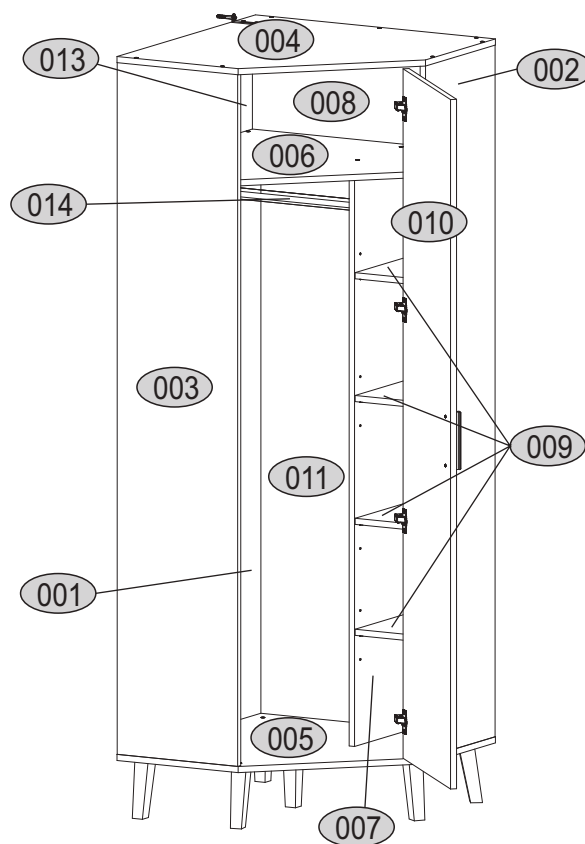





Code	Dimensions				Package
001	1512	696	16	1	2/2
002	1808	358	16	1	1/2
003	1808	358	16	1	1/2
004	713	713	16	1	2/2
005	713	713	16	1	2/2
006	696	696	16	1	2/2
007	1512	306	16	1	1/2
008	280	696	16	1	2/2
009	300	225	16	4	2/2
010	1802	470	16	1	1/2
011	1530	456	2,5	1	1/2
012	1530	242	2,5	1	1/2
013	298	698	2,5	1	2/2
014	434	30	15	1	1/2
Accessories				1	1/2

Accessories:




32x f1  $\varnothing 8 \times 30$	7x r1  15×12	7x r16  $\varnothing 5 \times 24$	30x e1  $\varnothing 7 \times 50$
17x p25  $\varnothing 3.5 \times 16$	1x f3 	40x l1 	3x n260.01 
1x n14 	1x p17  $\varnothing 6.0 \times 50$	2x k87 	4x k88 
4x a10 	4x b119/1 	4x b8 	2x n301 
24x s4 	2x p9  $\varnothing 4 \times 30$	1x c57 	14x s1 
7x s2 	1x z1 	16x d1 	8x e23 

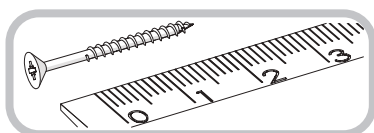




r1	r16	f1	k88	n301	p25	d1
						
x7	x5	x29	x4	x2	x4	x8

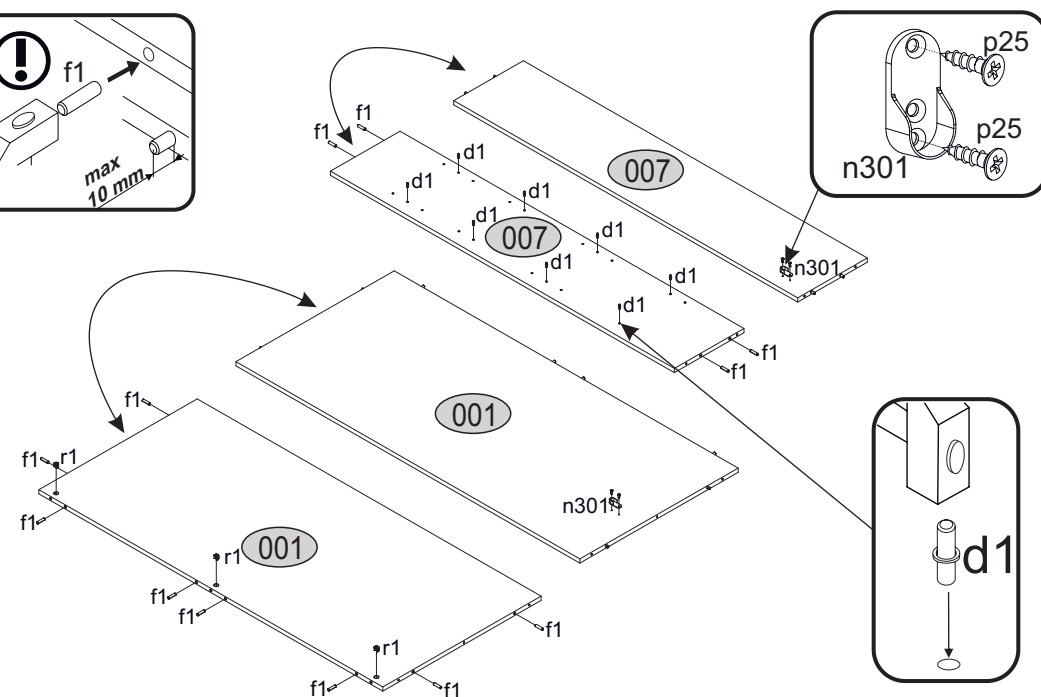
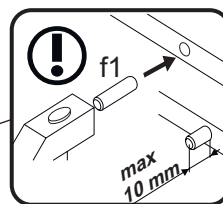
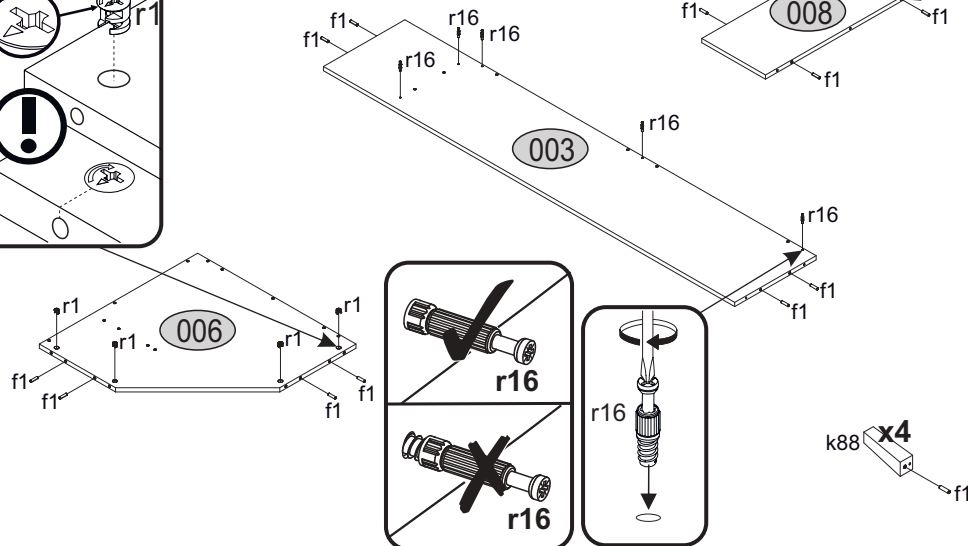
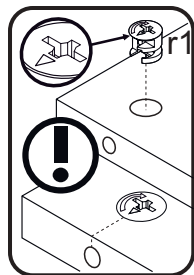


a10	p25	c57	p9	b119/1	e23	b8	r16	f1	d1
									
x4	x8	x1	x2	x4	x8	x4	x2	x4	x8

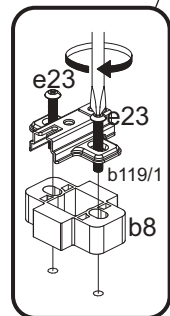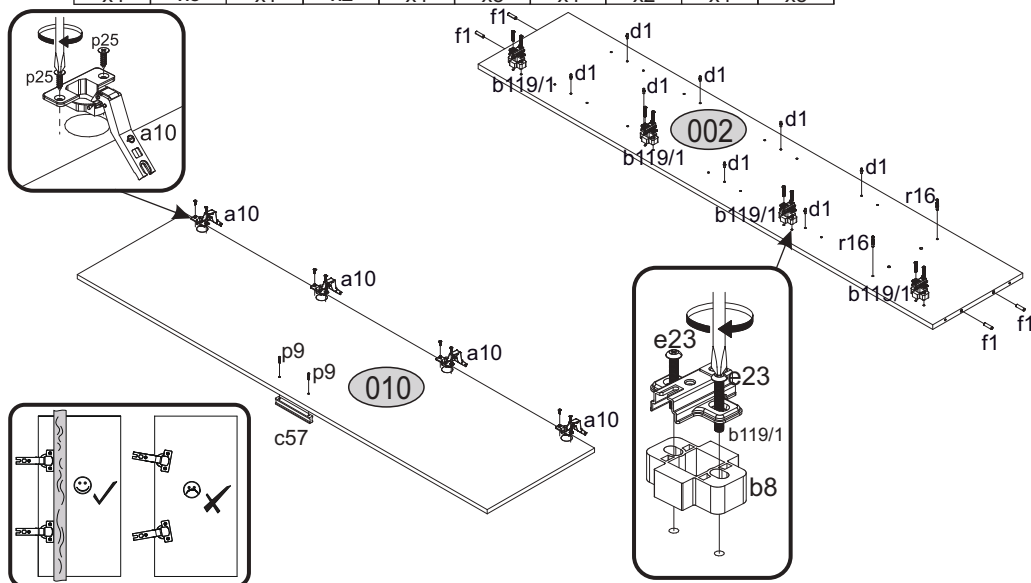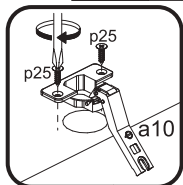







3

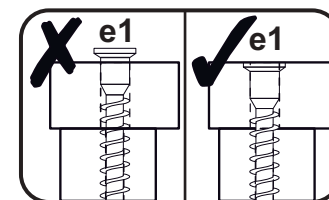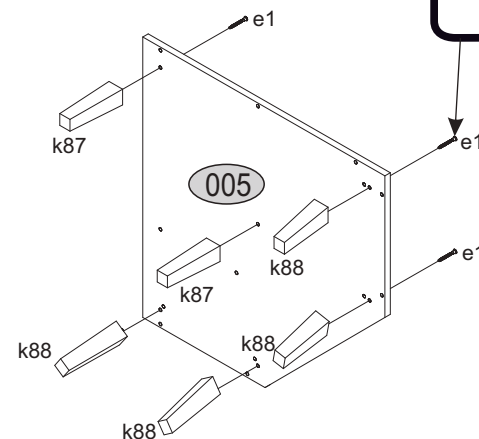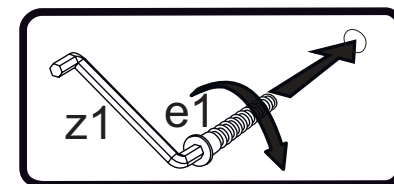

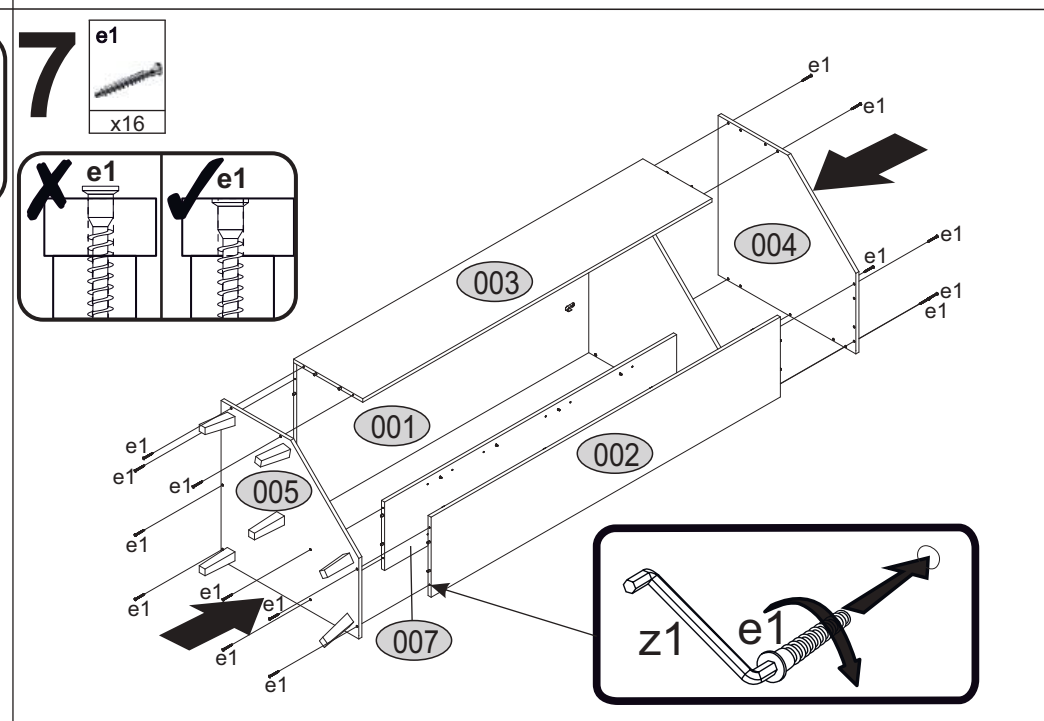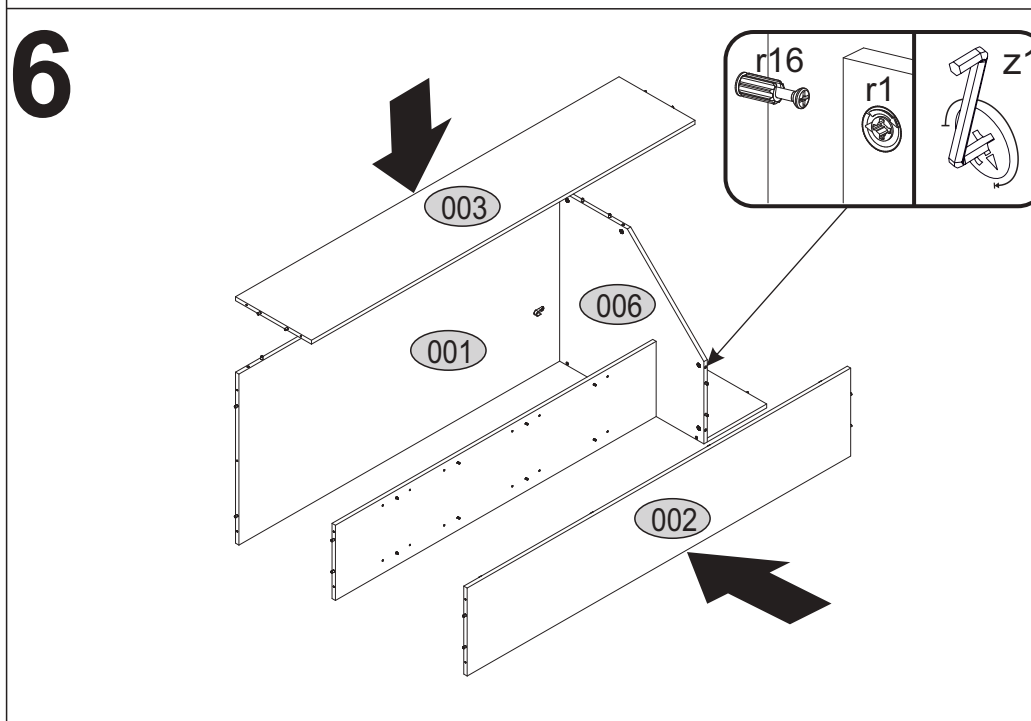
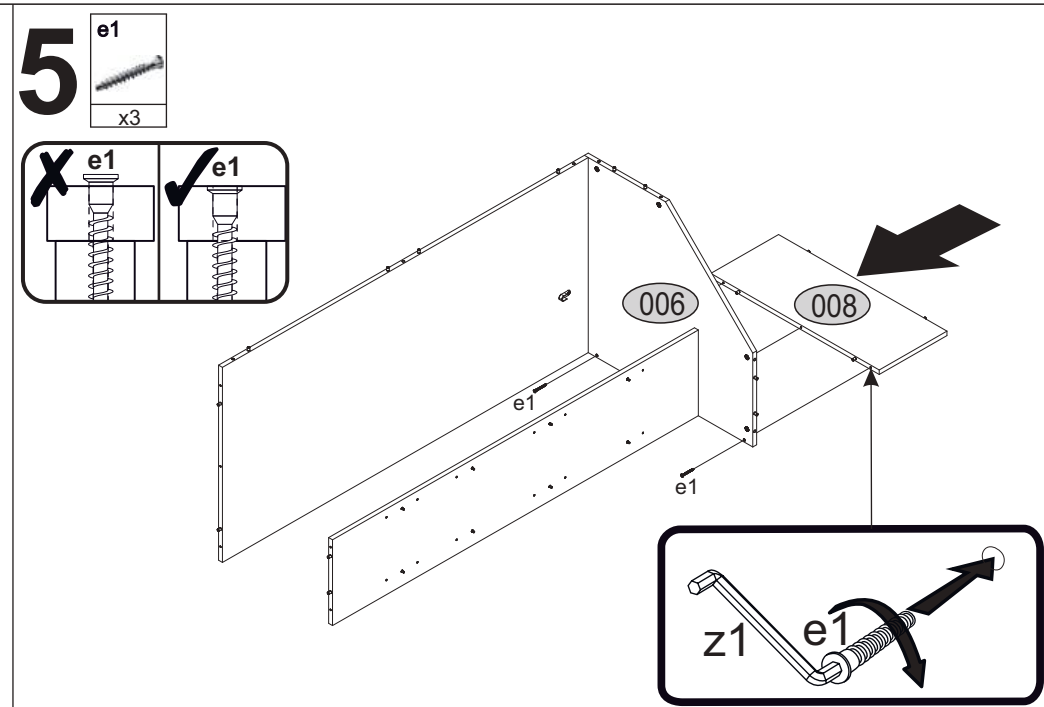
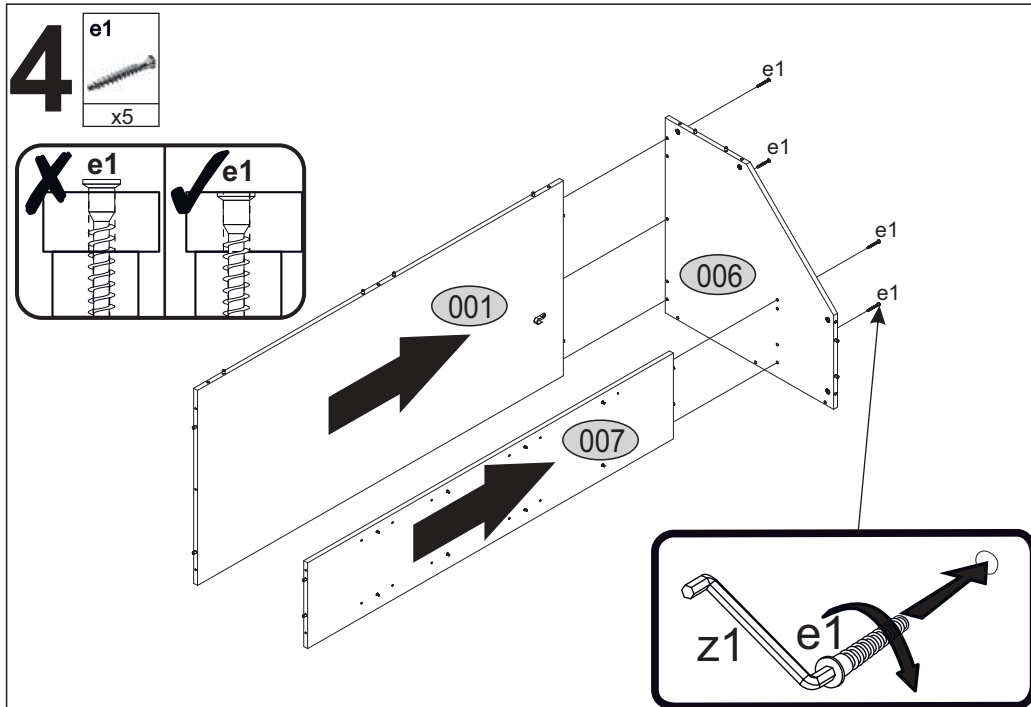


8

l1	p25	n260.01	p17	f3	n14
x40	x5	x3	x1	x1	x1

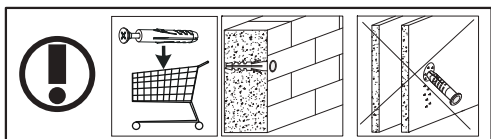
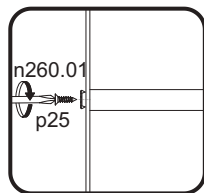
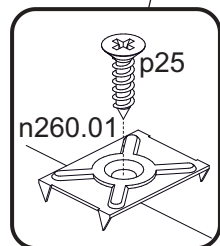
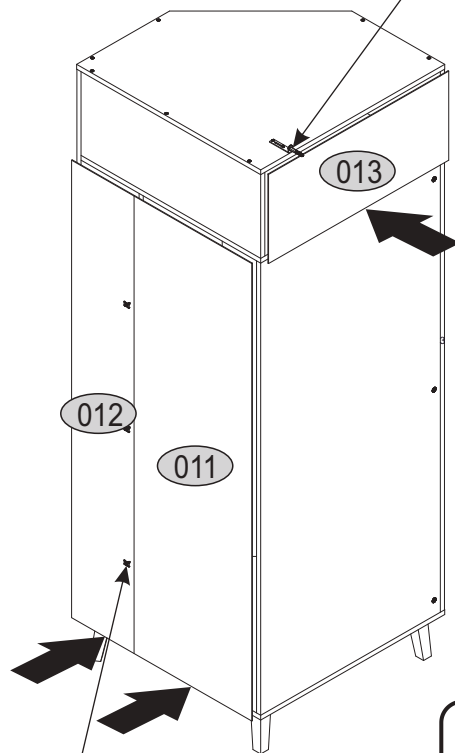
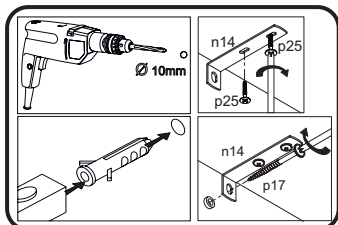
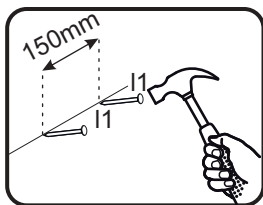









9




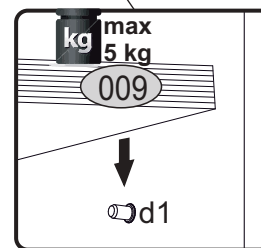
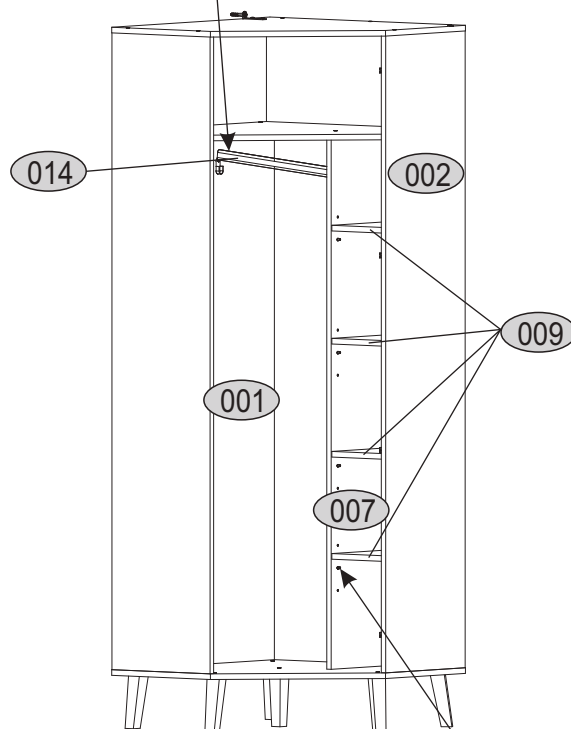
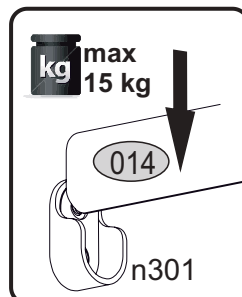


10

s2	s1	s4
x7	x14	x24

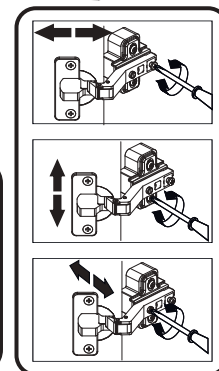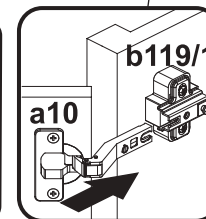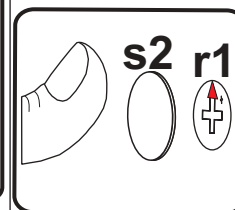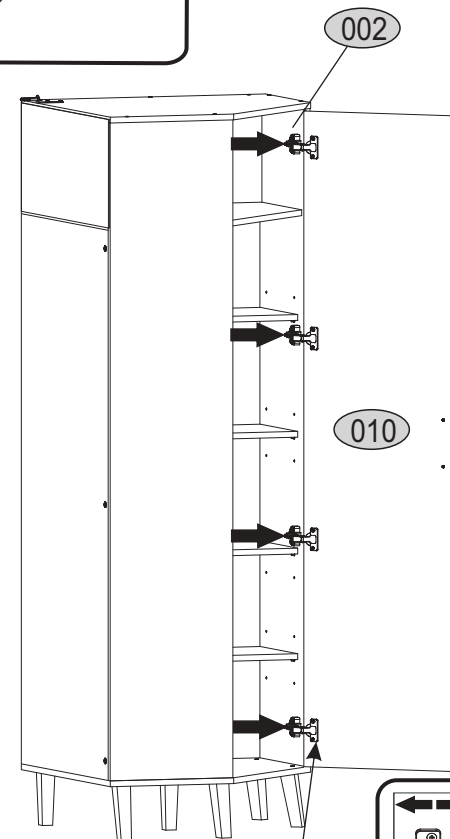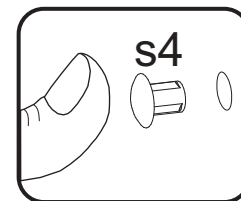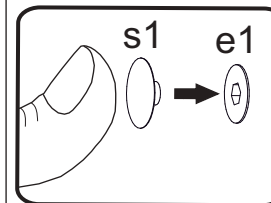

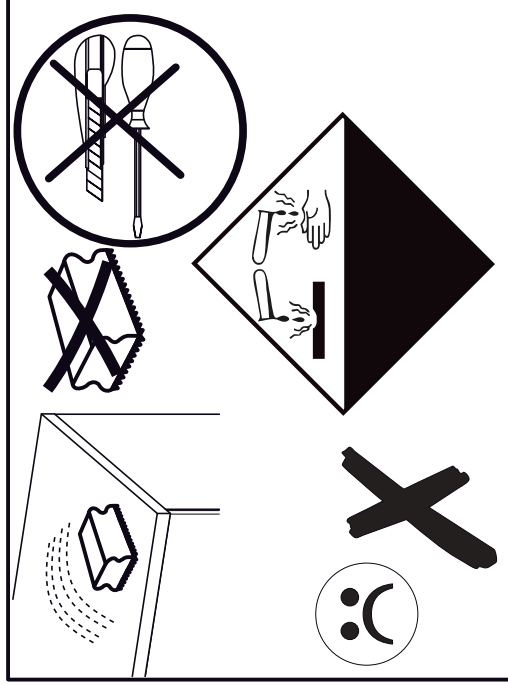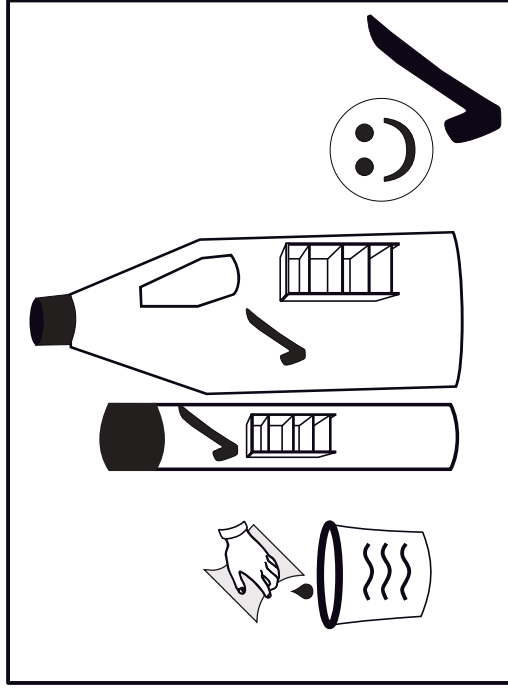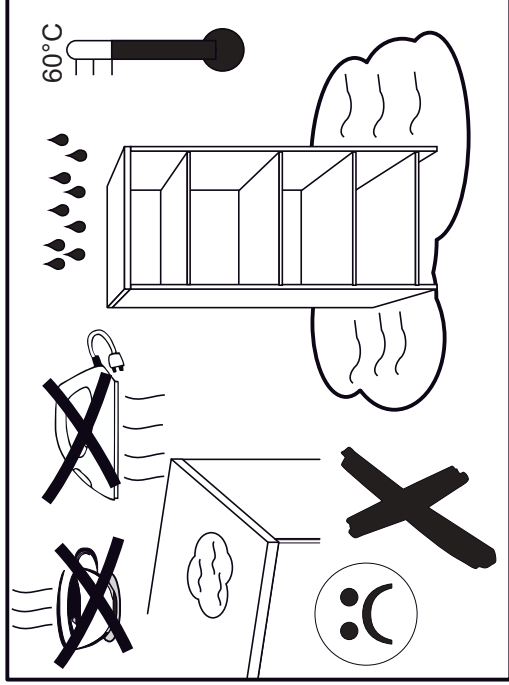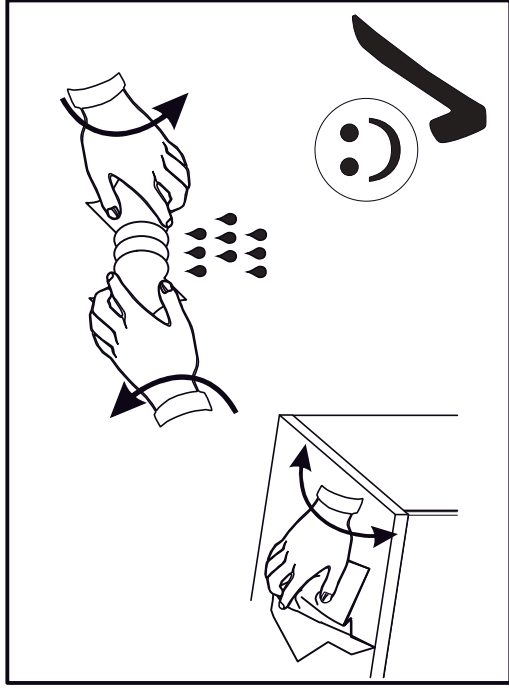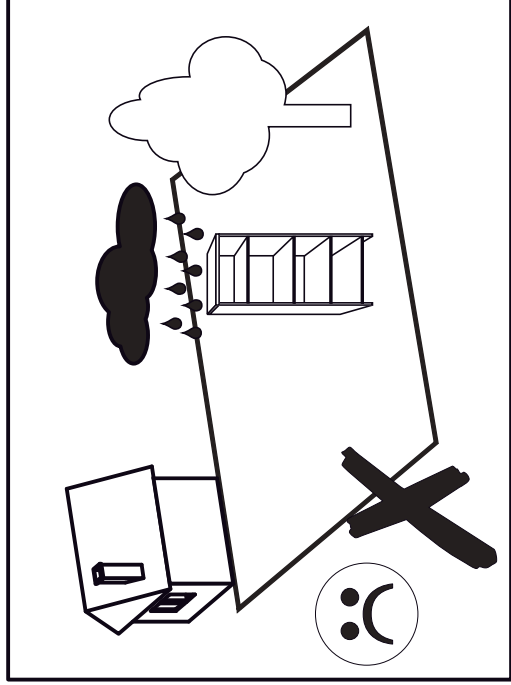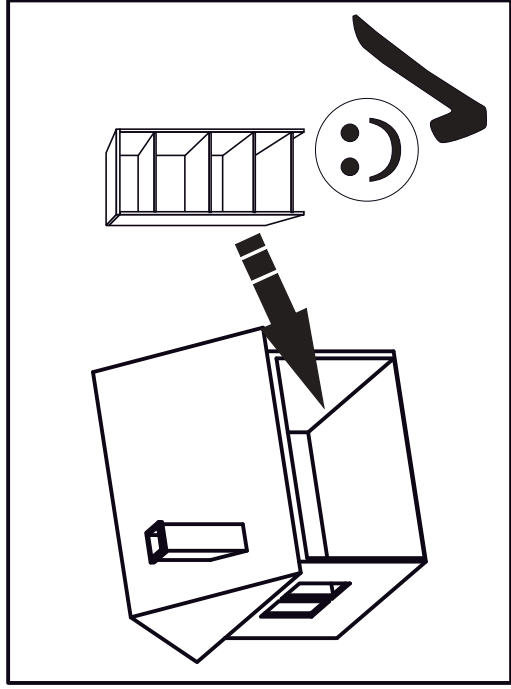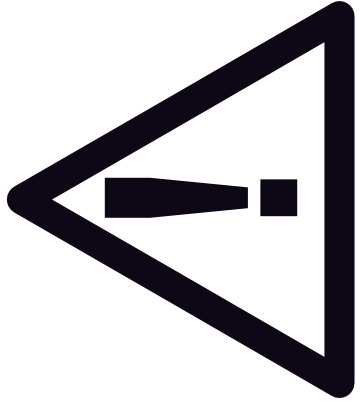

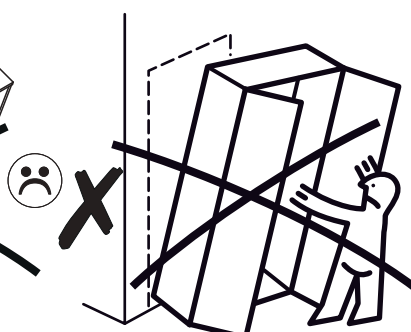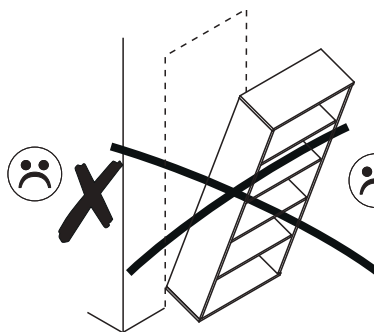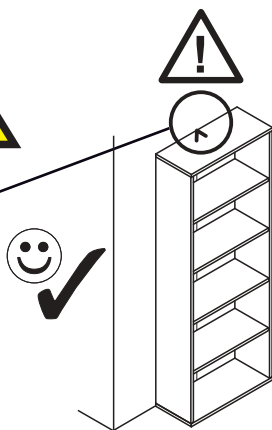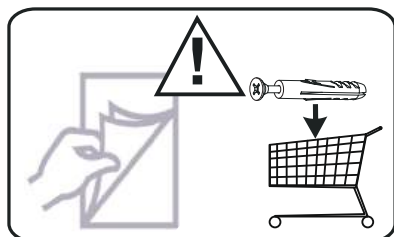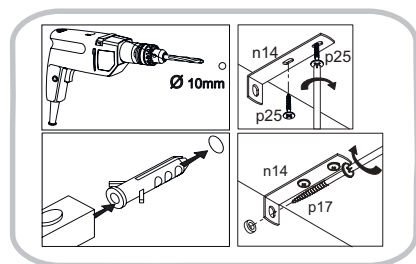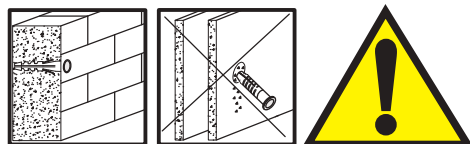

HR.
NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

EN.
WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

UA
Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

SK.
POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balik neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

FR.
ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.
FIGYELEM! Rögztíse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem található a rögztítőcsavarok, mivel a rögztítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket

E.
¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared

PL.
UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związane z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SLO.
POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

CZ.
POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny

D.
ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

GRE.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή ατυχήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα

I.
ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.