

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


MED
LIGHT

www.mediterraneanlights.com

FLORENCE

PP

L1	○	○	○	○	○	○	OL1
L2	○	○	○	○	○	○	OL2
L3	○	○	○	○	○	○	OL3
L4	○	○	○	○	○	○	OL4
L5	○	○	○	○	○	○	OL5

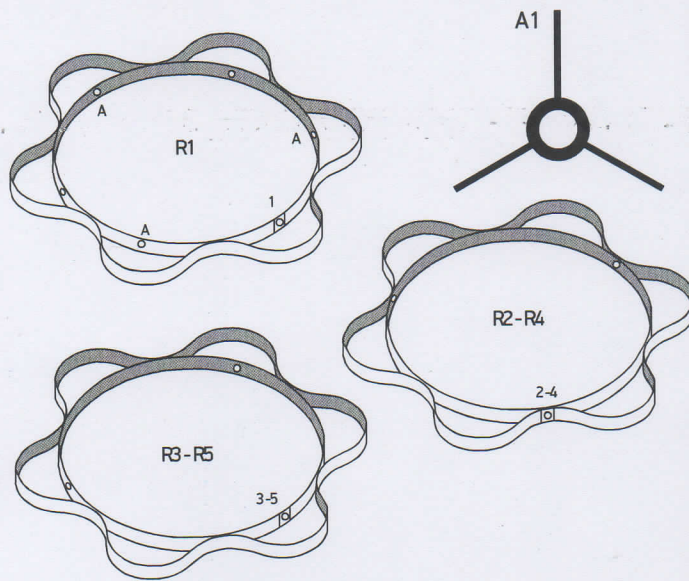

GR Βάλτε την πλαστική βίδα στην στεφάνη R1(τρύπα 1) και εφαρμόστε στις θέσεις L1 του PP.(βλ. σχεδιάγραμμα και φωτο). Ακολουθώντας, βάλτε και άλλες δύο βίδες (όχι στις θέσεις A!)

Γυρίστε το φωτιστικό ανάποδα και τοποθετήστε την δεύτερη στεφάνη R2(τρύπα 2) στις θέσεις L2 του PP. Κουμπώστε με πλαστική βίδα, βάλτε άλλες δύο βίδες και εφαρμόστε την ίδια τεχνική και στις υπόλοιπες στεφάνες.

Τέλος τοποθετήστε το κομμάτι A1 στις τρύπες A.

EN Put the plastic screw in round R1(hole 1) and then in L1 of the PP.(see sketch and photo). Afterwards, put 2 more plastic screws (not in holes A!)

Turn the lamp upside down and put the round R2(hole 2) in L2 of the PP. Put 2 more plastic screws . Do the same in each remaining round.

Finally, put A1 in holes A.

